
Panasonic 8

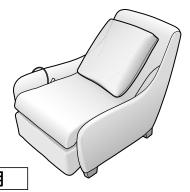

取扱説明書

マッサージソファ用 着せ替えカバーセット EP-MS42 · EP-MS41 · EP-MS40用

品番 EP-2M42

保管用

- ●このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。(マッサージソファ本体の取扱説明書も必ずお読みください。)
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

⚠警告

● 本体カバーを取り付ける前には、必ずもみ玉が可動する部分の布地が破れていないか確認する。

また、カバーの表裏にも布地の破れがないか確認する。 (どんなに小さな破れでも、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、 修理に出してください。)

布地が破れた状態で使用するとけがや感電のおそれがあります。

注意

● フットマッサージ部や脚のせ台の 上に立たない。

前面カバーの端につまずいて転倒するおそれがあります。

知っておいていただきたいこと

購入後すぐや洗濯後、長期保管後に折りじわが目立つと きは、アイロンがけをしてください。

■ソファクッションカバー/前面カバー/足裏カバー(※)

当て布をして、160℃を限界とした中程度の温度で行ってください。


■本体カバー



スチームアイロンを浮かしながら整形してください。(生地に直接アイロンを当てないでください)

セット内容の確認

商品を箱から取り出す

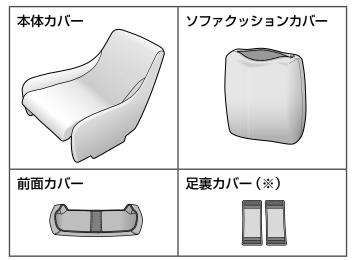

※足裏カバーはEP-MS42用です。

お持ちのカバーを取りはずす

- ●EP-MS41·MS40をお持ちの方は、背パッド、ソファクッションカバー、操作器ホルダーを取りはずしてください。 (取りはずしかたは、EP-MS41·MS40の取扱説明書を参照ください)
- ●取りはずしたカバー等は大切に保管してください。

背面のファスナーを開いて、 中のクッションを取り出す




足裏カバー

EP-MS42のみ

① 面ファスナーを はずす


② 足裏カバーをはずす

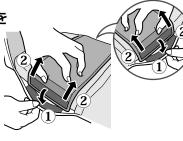

前面カバー


面ファスナーをはずす カバーを片側ずつはずす





裏面につづく

本体カバー

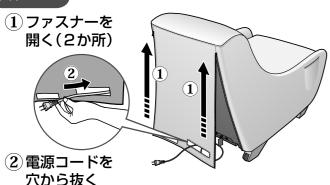


(3) AとBの面ファスナーをはずして側面部を めくり上げる(反対側も)

● Aと Bの面ファスナーは 外側からは見え ない位置にあり ます。

(5) 座面の面ファスナー

(3か所)を1、2、3の

4 背もたれ側部の ファスナーを開く

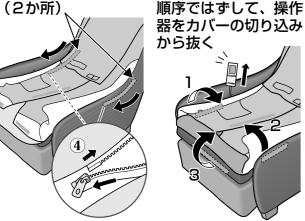


(6)カバーを本体から取りはずす

着せ替えカバーを取り付ける

ソファクッションカバーを 取り付ける

① 前側に半分に たたみ、ファス ナーの開口部か ら入れる



(2) ファスナーを 閉める

奥までしっかり 入るように上部 の角をもって数 回上下にゆらす

(3) クッションが全体に いきわたるように前後を平手で数回たたく

本体カバーを取り付ける



③ 背もたれ側部のファスナーを閉じる(2か所)




(5) 操作器ポケットを ひじ掛けの外側に 出し(A)、ひじ掛け にカバーをかぶせる (B)

ずつ閉じるときれ


(8)電源コードを穴から出す

いに閉まります。



⑥背もたれ上部にカバーを かぶせる 背もたれ上部の 角にカバーの角 を合わせる **(7)**ファスナーを 閉じる(2か所) ひじ掛け側面のカ バーを引っ張りな がら、交互に少し

(9) 生地を引っ張りながら、A、B、Cの面ファ スナー (5か所)をとめる

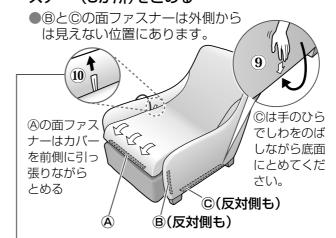


(10) フットマッサージ部 ロック解除バンドを カバーの切り込みから出す

<しわ・たるみが目立つときは>

(11)背もたれのしわ: 外側に向かって軽くなでます。 (12) 座面のしわ:

Aの面ファスナーを 一旦はずし、前方に 生地を引っ張ったま ま再度固定します。

(13)側面のしわ: ®と©の面ファス ナーを一旦はずし、 手のひらでしわを のばしながら底面 にとめてください。

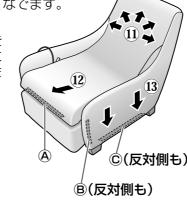

前面カバーを取り付ける


(1) フットマッサージ部を 引き出す

(2) 足裏部の側面に かぶせる

> 帯がついている方が上 両側の上部の縫い目のライ ンを合わせながらカバーの 端をつまんでかぶせていく

③帯を下ろし、帯の先端 と足裏部の下部を 面ファスナーでとめる

> 後部までカバーが しっかりかぶって いることを確認する

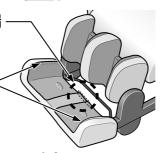

足裏カバーを取り付ける

(EP-MS42のみ)

1 手前側の面ファス ナーをとめる

(2) 奥側の面ファス ナーをとめる



収納のしかた

着せ替えカバーセットを取りはずしたとき は、下記のように大切に保管してください。 (元々本体についていたカバーも同様に保管 してください。)

● お手入れをする

●長期間収納するときは、付着したごみ や髪の毛などが、かびや虫が発生する 原因になりますので、掃除機で取り除 いてください。



がりたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

本体カバーの折りたたみかた

(1)ひじ部分を折る



(2)反対側のひじ部分を折る



(3)ひじ部分をさらに折る



(4)背の部分を折る (全体の1/3)



(5)座の部分を折る



(6)完成図



(3) 湿気の少ない場所に収納する





お手入れのしかた

お手入れをするときは、はじめにほこりなどを掃除機で取り除く



布地の部分汚れを取る

小または中性洗剤をぬるま湯で 3~5%位にうすめたものに、 柔らかい布をひたし、よくしぼる。



② 表面をたたくように ふく。



3 水を含ませた布をよくしぼってから、 洗浄液をふきとる。



- **4** 柔らかい乾いた布でふく。
- 5 自然乾燥させる。 (ドライヤーなどで急激に乾燥させないでください)

汚れが落ちにくいとき

手順1のときに、以下のお手入れをお試しください。

水または中性洗剤でブラシ洗浄する。 (こすりすぎて布地をいためないよう にしてください)



洗濯をする

(洗濯表示)











- **■手洗いする場合** (洗濯機のご使用はおやめください)
 - ●ネットを使用して洗ってください。
 - ●本体カバーやソファクッションカバーのファスナー、 前面カバーの面ファスナーは閉じて洗ってください。
- **1**30°C以下の水に浸し、 やさしく押し洗いする

- (ご注意)・もみ洗いは絶対におやめく ださい。
 - ・漂白成分が入っている洗剤 を使うと、色落ちしますの で絶対におやめください。
 - 移染しやすいので他のもの と分けて洗ってください。
- 2 十分にすすぐ
- 3 軽く押す程度に水を切る



(ご注意)・絞って脱水すると、生地の傷みや織り糸の ほつれの原因になりますので絶対におやめ ください。

4 軽くしわをのばし、陰干しする



- で注意 ・天日干しすると、生地の縮みや 色あせの原因になりますので絶 対におやめください。
 - ・他のものに移染しやすいので洗 濯後、直ちに干してください。



洗濯後、折りじわが気になるときはアイロンがけをして ください。

■ドライクリーニングに出す場合

クリーニング店にて、ドライクリーニング(セキユ系) を依頼するときは、布地の傷みを防ぐため、下記の ように依頼してください。

- ●ネットを必ず使用する。
- ●ソフト洗いを行い、タンブラー乾燥はしない。

仕様

品	番	EP-2M42
表	面材	ポリエステル 100%
質	量	約1.9 kg

パナソニック株式会社

ビューティ・リビングビジネスユニット

パナソニックホームページ http://panasonic.jp

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890 © Panasonic Corporation 2011

